



附 硬盘安装方法


❏ 1 将机箱上盖打开，逆时针拧开弹簧螺丝，将硬盘支架取下。

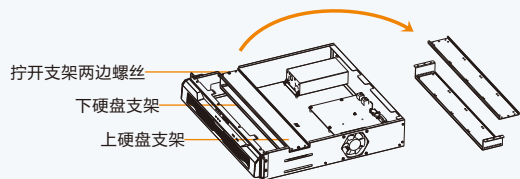

❏ 2 将硬盘分别锁在上下硬盘支架上。

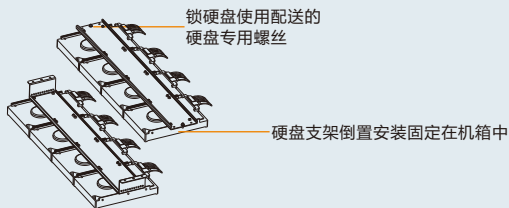



❏ 3 将装满硬盘的硬盘支架固定在机箱内。

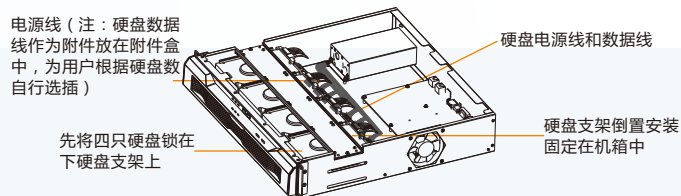

❏ 4 按线序分别将硬盘电源线和数据线插在硬盘上。

1-P1	5-P5
2-P2	6-P6
3-P3	7-P7
4-P4	8-P8

注：硬盘数据线的线序，需与主板上的插座对应，如图

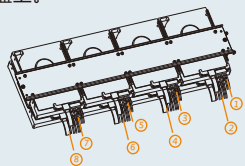

磁盘序号对应关系


说明：1) 硬盘安装需将四颗螺丝都拧上，且四颗螺丝都拧紧；
2) 建议使用兼容硬盘列表中推荐的硬盘型号，兼容硬盘列表见随机光盘手册。

NVR快速使用参考

适用型号 NVR2821H




一、前面板

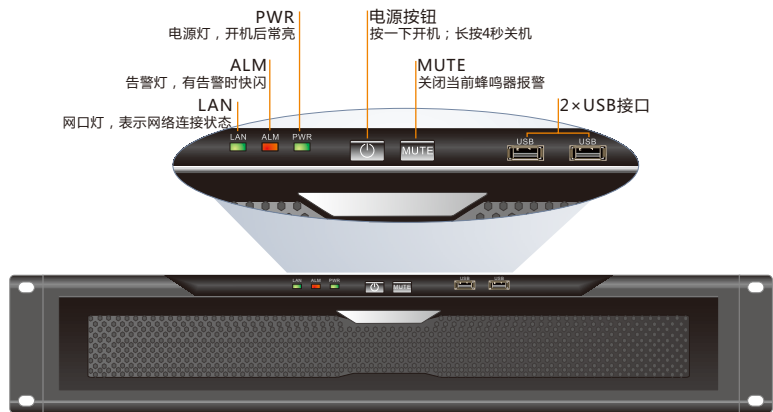

重量（不含硬盘）：7.3Kg

二、连接线缆

确保NVR水平放置，若将NVR安装到机架上，必须要有托盘。

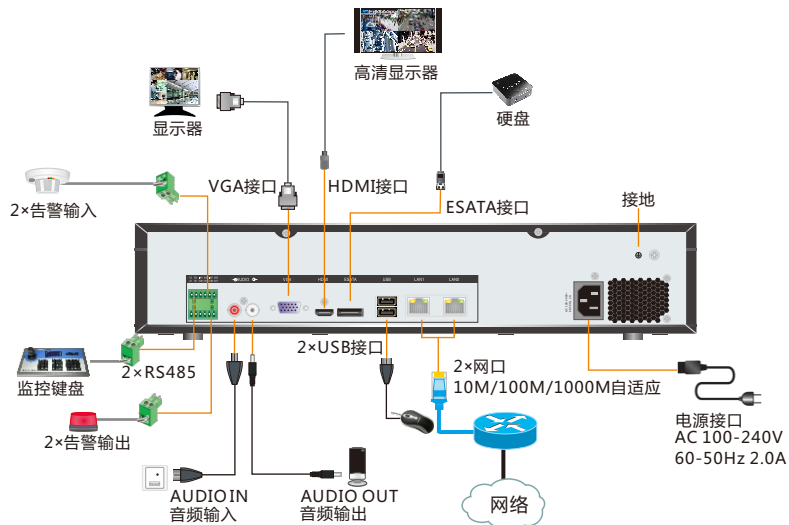

三、配置向导

初次上电开机后，自动进入配置向导界面。
手动进入方法：**主菜单>系统管理>配置向导**

网络设置

- 1) NVR 编号
- 2) 系统时间
- 3) IP 地址
- 4) 子网掩码
- 5) 默认网关
- 6) 开启自动组网




磁盘管理

手动进入方法：
配置向导>磁盘分区格式化>磁盘管理
或：**主菜单>系统管理>磁盘管理**

*右图图示为NVR2821H磁盘管理界面截图

- 1) 划分区
- 2) 分区格式化

*详细配置方法参见《NVR 管理员指南》

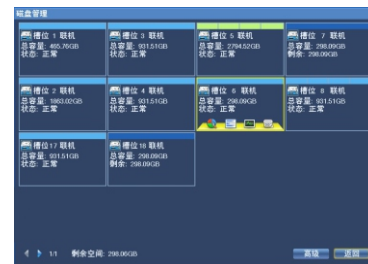

四、开机验证

开机后自动进入画面浏览并录像。

点击任意选项，系统将弹出用户登录对话框，如图。

默认用户名：admin。

初始密码：admin123。



点击弹出软键盘